

Sluchawki bezprzewodowe



Nr modelu: ML85

Sluchawki obsługi

Bezprzewodowe sluchawki o stylowym wyglądzie i ergonomicznej konstrukcji, wyposażone w stereofoniczne przetworniki dźwięku i najnowszy chipset nRF5340, zapewniają wysokiej jakości bezprzewodowy dźwięk o niskim czasie opóźnienia.


Zawartość paczki

- Sluchawki
- 3,5 mm odłączany kabel pomocniczy
- Kabel USB-C do ładowania
- Twardy futerał
- Odpinana torba z siatki
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja produktu

- Chipset: Nordic nRF5340
- Zakres pracy: do 10 m
- Czas ładowania: 3 godziny
- Czas pracy: 35-40 godzin
- Wymiary: 21,0 (dł.) x 16,0 (szer.) x 8 (wys.) cm (rozłożony)
- 21,0 (dł.) x 16,0 (szer.) x 5 (wys.) cm (złożony)
- Waga: 221g
- Częstotliwość robocza: 2,4-2,485 GHz
- Moc wyjściowa dźwięku: 15 mW x 2
- Moc zasilania: 0,1W

Przyciski i wskaźniki

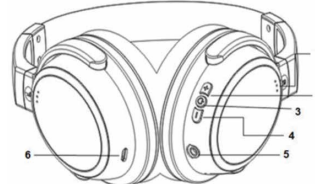

1. Dioda LED
2. Głośność +
3. Przycisk wielofunkcyjny (MFB) (wł./wyl. zasilania, parowanie i przywracanie ustawień fabrycznych)
4. Głośność -
5. Gniazdo audio 3,5 mm
6. Port ładowania USB-C

Rozpoczęcie pracy

Aby użyć bezprzewodowych sluchawek stereo ML85, wykonaj poniższe kroki:

1. Upewnij się, że sluchawki bezprzewodowe są w pełni naładowane.
2. Sparuj naładowane sluchawki bezprzewodowe z bezprzewodowym urządzeniem Minelab

Ładowanie sluchawek

Podłącz kabel ładujący USB-C do gniazda USB-C (6) sluchawek. Dioda LED będzie świecić na czerwono podczas ładowania.

Włączanie sluchawek

Naciśnij i przytrzymaj MFB (3), aż zaświeci się dioda LED (1) zacznie migać na niebiesko przez 1 sekundę, a następnie zacznie migać na czerwono i niebiesko. Sluchawki automatycznie przechodzą w tryb parowania, gdy żadne urządzenie nie jest sparowane.

Wyłączanie sluchawek

Naciśnij i przytrzymaj MFB (3) przez 2 sekundy, aż sluchawki się wyłączą.

Parowanie sluchawek

1. Umieść sluchawki i wykrywacz w odległości nie większej niż jeden metr od siebie.
2. Upewnij się, że sluchawki są wyłączone.
3. Naciśnij i przytrzymaj MFB (3), aż zaświeci się dioda (1) zacznie migać na czerwono i niebiesko.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk komunikacji bezprzewodowej na wykrywaczu przez 2 sekundy. Wszystkie symbole sieci bezprzewodowej będą migać.
5. Po zakończeniu parowania, dioda LED (1) będzie migać na niebiesko raz na 3 sekundy i zostanie połączona z wykrywaczem.

Notatka: Jeśli parowanie nie może zostać zakończone, sluchawki będą kontynuować próbę parowania, aż do nawiązania połączenia.

Połącz się z ostatnio sparowanym urządzeniem

Sluchawki łączą się z ostatnio sparowanym urządzeniem. Jeśli parowanie przebiegło pomyślnie, dioda LED (1) będzie migać na niebiesko co 3 sekundy. Jeśli parowanie nie może zostać zakończone, sluchawki będą kontynuować próbę parowania, aż do nawiązania połączenia.

Zmiana poziomu głośności

Naciśnij jeden raz przycisk Głośność - (4), aby zmniejszyć głośność. Naciśnij jeden raz przycisk Głośność + (2), aby zwiększyć głośność.

Resetowanie do domyślnych ustawień fabrycznych (w tym usunięcie parowania)

Upewnij się, że sluchawki są wyłączone. Naciśnij MFB (3) przez około 10 sekund, aż dioda LED (1) zamiga dwukrotnie na czerwono i niebiesko, a następnie zwolnij przycisk. Sluchawki będą teraz w trybie parowania, a wskaźnik LED (1) będzie migać na czerwono i niebiesko. Wszystkie wcześniej sparowane urządzenia zostaną anulowane.

Używaj kabel, dostarczony do sluchawek 3,5 mm

Kabel audio 3,5 mm jest dołączony do zestawu, gdy akumulator sluchawek jest rozładowany. Możesz także użyć kabla audio z urządzeniami, które nie posiadają funkcji bezprzewodowego przesyłania dźwięku.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie możesz podłączyć sluchawek do urządzenia, spróbuj wykonać następujące czynności:

- Upewnij się, że sluchawki są włączone i odpowiednio naładowane.
- Upewnij się, że sluchawki są sparowane z urządzeniem.
- Upewnij się, że funkcja łączności bezprzewodowego dźwięku w urządzeniu jest włączona. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika urządzenia.
- Upewnij się, że sluchawki znajdują się w promieniu 10 metrów od rozlokowania urządzenia i nie ma między nimi żadnych przeszkód, takich jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.
- Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, naładuj sluchawki i wyłącz oraz włącz urządzenie ponownie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się sluchawkami — istnieje ryzyko zadławienia małymi częściami.
- Należy przestrzegać wszystkich znaków nakazujących wyłączenie urządzenia elektrycznego lub produktu radiowego RF w wyznaczonych miejscach. Mogą to być szpitale, obszary wybuchowe i środowiska potencjalnie wybuchowe.
- Wyłącz sluchawki przed wejściem na pokład samolotu.
- Nigdy nie montuj ani nie przechowuj sluchawek nad obszarem napełnienia poduszki powietrznej, ponieważ w przypadku wywołania poduszki powietrznej może dojść do poważnych obrażeń.
- Nie otwieraj ani nie niszczyć wbudowanej baterii.
- Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi.
- Wbudowany akumulator sluchawek należy ładować wyłącznie zgodnie z instrukcjami, zawartymi w instrukcji obsługi.
- Unikaj ładowania sluchawek w ekstremalnych temperaturach.

Pielęgnacja i konserwacja sluchawek

- Wyłącz sluchawki przed włożeniem ich do kieszeni lub torby.
- Nie należy narażać sluchawek na działanie płynów, wilgoci, ponieważ sluchawki nie są wodoodporne.
- Do czyszczenia sluchawek nie należy używać ściernych rozpuszczalników czyszczących.
- Nie należy narażać sluchawki na działanie skrajnych temperatur. Zakres temperatur przechowywania wynosi od -0°C do +60°C (stopni Celsjusza).
- Nie wrzucaj sluchawek do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch.
- Nie dopuszczaj do kontaktu sluchawek z ostrymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zarysowania i uszkodzenia.
- Nie próbuj rozkręcać sluchawek, ponieważ nie zawierają one elementów, które można serwisować.
- Jeśli sluchawki nie są używane przez dłuższy czas, przechowuj je w suchym miejscu wolnym od ekstremalnych temperatur i kurzu.

Możliwość aktualizacji oprogramowania

Sluchawki ML85 można zaktualizować za pomocą złącza USB-C. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.minelab.com/support.

KOMPATYBILNOŚĆ BEZPRZEWODOWA

Technologia bezprzewodowa, zastosowana w sluchawkach ML85, jest kompatybilna tylko z niektórymi wykrywaczami metali Minelab. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.minelab.com/support.

Firma Minelab zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, wyposażeniu i cechach technicznych w dowolnym czasie i bez powiadomienia, a Minelab™ jest znakiem towarowym firmy Minelab Electronics Pty. Limited.

Wskazania LED

Stan	Stan diody LED
Stan parowania	Naprzemiennie czerwony niebieski
Ładowanie	Nieprzerwany czerwony
Podłączono	Miga na niebiesko co 3 sekundy
Nie podłączono	Miga na niebiesko 3 razy na sekundę

1

2

3

4

5

6

4901-0425-PL-1

7